



FEIN Dustex 25 / 40

FEIN DUSTEX 25



FEIN DUSTEX 40





Technische Information

Technische Daten			
Bauart		FEIN DUSTEX 25	FEIN DUSTEX 40
Nennaufnahme	W	1300	1500
Luftmenge	l/min	3300	3600
Max. Unterdruck	mbar	230	270
Behältervolumen	l	24	40
Anschluß max.	W	2000	2000
Gewicht	kg	7,0	9,0
Kabel mit Stecker	m	6	6
Bestellnummer		9 20 22	9 20 23

Im Preis enthalten

1 Saugschlauch 5 m, Ø 36 mm, 1 Fugendüse, 1 Polsterdüse, 1 Verbindungsstück,
1 Universal-Anschlussstück, 1 Filtersack

DUSTEX 25

1 Bodendüse, 2 Verlängerungsrohre

DUSTEX 40

1 umschaltbare Bodendüse, 1 Düse für Flüssigkeiten, 2 Metall-Verlängerungsrohre



Inhaltsangabe

1. **Demontage Filterpatrone**
2. **Demontage Schwimmer**
3. **Demontage Motoreinheit**
4. **Demontage Elektronik / Netzkabel**
5. **Demontage Motor**
6. **Demontage Wasserhahn**



1. Demontage Filterpatrone



1. Seitliche Klammern (2) öffnen, kompl. Kopf vom Behälter abnehmen
2. Kopf um 180° drehen
3. Verschluß lösen, Filterpatrone abnehmen und wenn nötig wechseln



2. Demontage Schwimmer



1. 3 Schrauben des Filterkorbes lösen
2. Filterkorb mit Schwimmer abnehmen
3. Schwimmer wechseln, wenn nötig

Werkzeug:

- Schraubendreher
kreuz PH 2



3. Demontage Motoreinheit




1. Deckel abschrauben (4 Schrauben)
2. Filterelemente (3) herausnehmen

Werkzeug:

- Schraubendreher
kreuz PH 2



4. Demontage Elektronik / Netzkabel

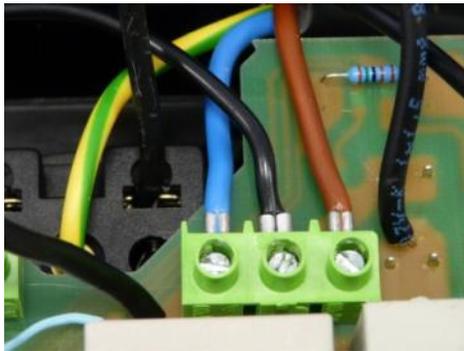


1. Netzkabel (blau/braun) und Schutzleiter abschließen, Motorzuleitung (schwarz) abschließen und Steckkontakt an der Elektronik lösen.
2. Zugentlastung lösen und Netzkabel herausziehen
3. Elektronik abnehmen

Werkzeug:

- Schraubendreher
schlitz, kreuz PH 2



5. Demontage Motor

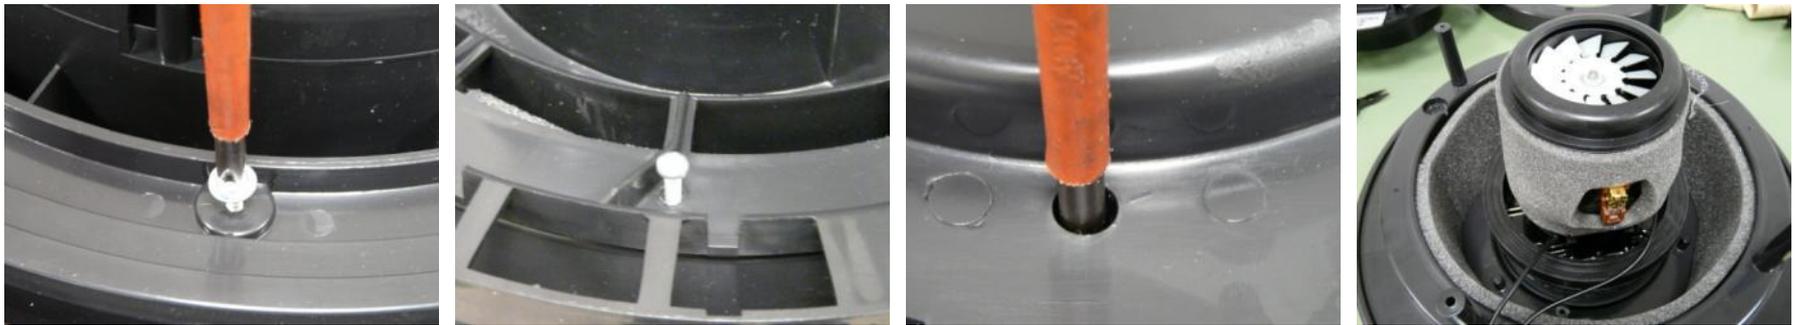

1. Zwischenring abschrauben (6 Schrauben)
2. Befestigungsschrauben der Deckplatte lösen (6 Stk.) und Deckplatte abnehmen

Werkzeug:

- Schraubendreher
kreuz PH 2




5. Demontage Motor



1. Gummidichtung und Schaumstoffdichtung vom Motor abnehmen
2. Motor aus dem Motorgehäuse herausnehmen und die beiden Gummidichtungen abnehmen
3. Dichtungsring (370) und Dichtung (330) aus dem Motorgehäuse herausnehmen, wenn erforderlich.



5. Demontage Motor - Kohlehalter zg.

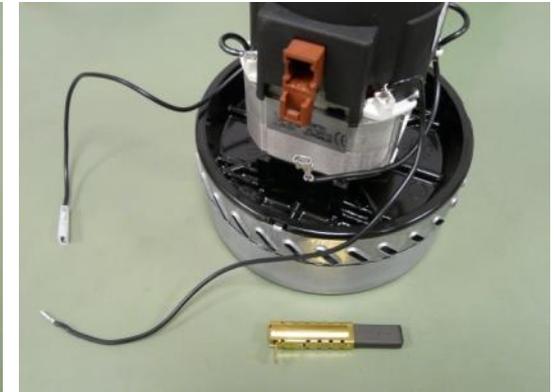

1. Kohlehalter mit einem Schraubendreher vorsichtig aus der Führung heraushebeln
2. Kohlehalter mit Kohlebürste herausnehmen

Werkzeug:

- Schraubendreher
schlitz



6. Demontage - Wasserhahn (nur FEIN Dustex 40)



1. Sechskantmutter lösen (SW 24)
2. Sechskantmutter, Stahlscheibe, Gummidichtung abnehmen
3. Kunststoffwasserhahn mit Dichtring abnehmen

Werkzeuge:

- Gabelschlüssel SW 24