

GRIT by FEIN

GXR



Alle Rechte bei FEIN, insbesondere für den Fall der Schutzrechanmeldung.
Jede Verfügungsbefugnis wie Kopieren und Weitergabe liegt bei FEIN.

Sahre / MVK
Hedensted / GRIT.

01 / 10





Inhalt

1. Schraubstock mit Grundplatte demontieren
2. Gewindespindel für Seitenverschiebung demontieren
3. Gleitschienen demontieren
4. Schlitten demontieren
5. Höhenverstellung wechseln
6. Schraubstock demontieren
7. Häufig verwendete Ersatzteile

GRIT by FEIN



1. Schraubstock mit Grundplatte demontieren

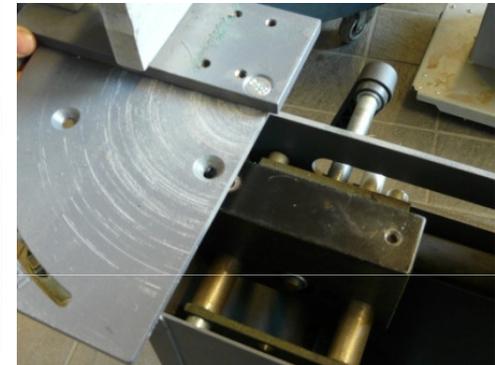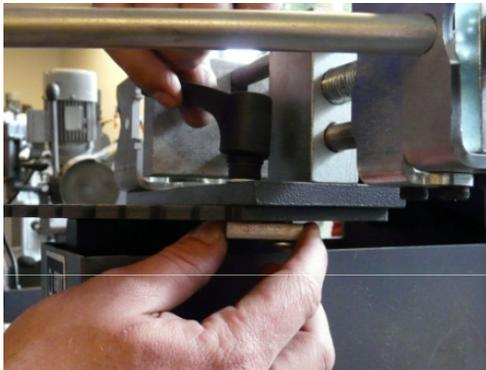

1. Anschlag abschrauben
2. Edelstahlspannbacke abschrauben
3. Schraubstock mit Grundplatte zur Seite drehen und beide Befestigungsschrauben lösen, Schraubstock mit Grundplatte abnehmen

Werkzeug :

- Innensechskantschlüssel 5 mm
und 6 mm

GRIT by FEIN



2. Gewindespindel für Seitenverschiebung demontieren





1. Gewindespindel für Seitenverschiebung ganz heraus drehen
2. Selbstsichernde Mutter mit Nuß (19mm) lösen, dazu mit der Gewindespindel gegenhalten, unter der Mutter und auf der gegenüberliegenden Spindel­seite befinden sich 2 Federscheiben – Einbaulage beachten

Werkzeug :
- Ratsche mit Nuß 19 mm

GRIT by FEIN



3. Gleitschienen demontieren

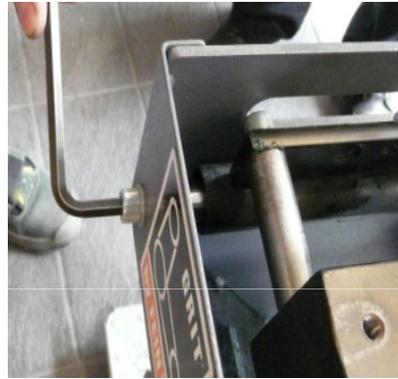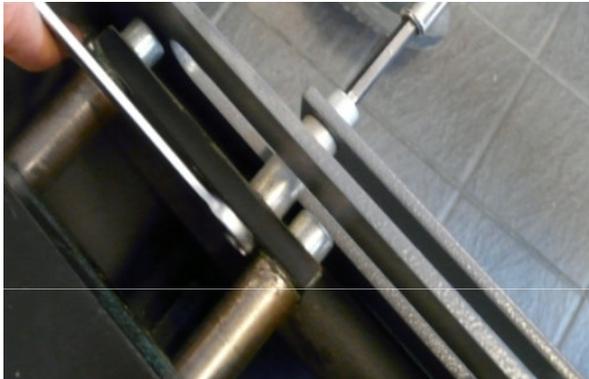


1. Schraube für die Hebelbefestigung lösen
2. 2 vordere Innensechskantschrauben für die Gleitrohrbefestigung lösen
3. 2 seitliche Schrauben der hinteren Gleitrohrbefestigung lösen
4. Kompletten Gleitrohrmechanismus aus dem Gehäuse herausnehmen

Werkzeug :

- Innensechskantschlüssel
5, 6, und 8 mm
- Gabelschlüssel 13 mm



4. Schlitten demontieren

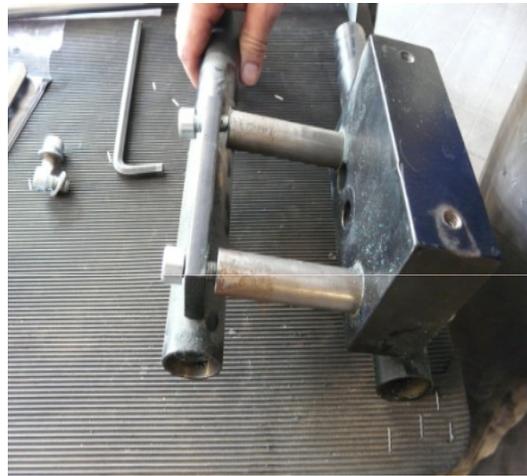

1. Beide Befestigungsschrauben für die Seitenverschiebung lösen
2. Führung mit der Gewindebohrung für die Gewindespindel abnehmen und wenn nötig austauschen (Gewinde verschlissen)
3. Metallblock für Seitenverschiebung abnehmen und wenn nötig austauschen
4. Gleitrohre der Seitenverschiebung reinigen oder austauschen wenn nötig


Werkzeug :

- Innensechskantschlüssel 8 mm

GRIT by FEIN



5. Höhenverstellung wechseln

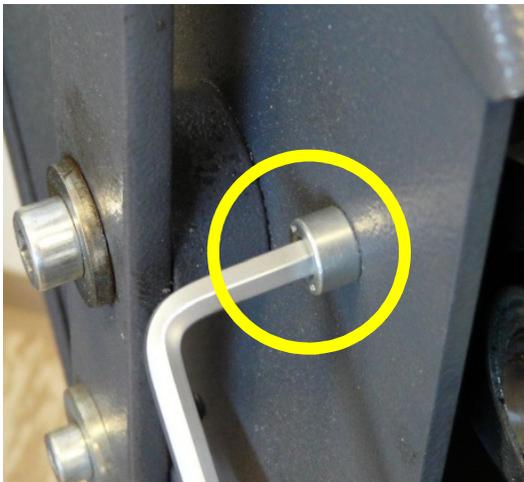

1. Innensechskantschraube für die Höhenverstellung lösen
2. Verstellhebel herausschrauben
3. Höhenverstellung seitlich herausnehmen


Werkzeug :

- Innensechskantschlüssel 6 mm

GRIT by FEIN



5. Höhenverstellung wechseln

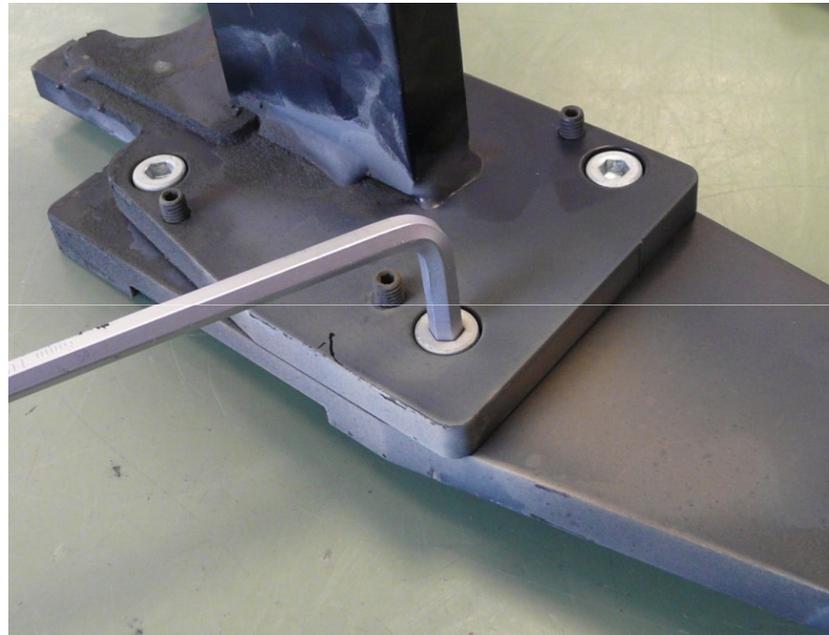

1. 4 Schrauben lösen
2. Kontaktrollenhalterung austauschen


Werkzeug :

- Innensechskantschlüssel 6 mm

GRIT by FEIN



6. Schraubstock demontieren

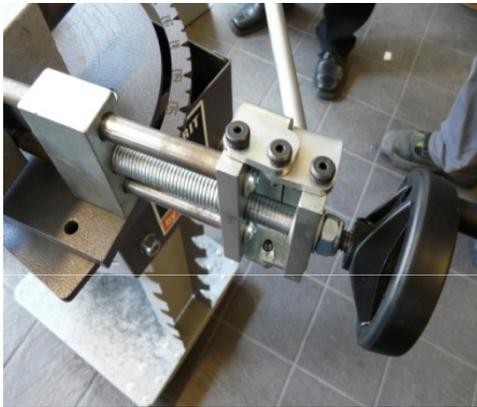

1. Spannbacke abnehmen
2. Spindel komplett herausrauben und abnehmen
3. Zylinderstift am Handrad lösen und Handrad abnehmen

Werkzeug :
- Innensechskantschlüssel 3 mm



6. Schraubstock demontieren



1. Selbstsichernde Mutter unter dem Handrad lösen und abnehmen
2. Komplette Spanneinheit mit Gleitrohren abnehmen, durch Lösen der beiden Schrauben können die beiden Gleitrohre ausgetauscht werden, wenn nötig
3. Gewindespindel herausschrauben und austauschen wenn nötig

Werkzeug :

- Innensechskantschlüssel 5 mm
- Gabelschlüssel 17 mm
- Zange



7. Häufig verwendete Ersatzteile

Gewindespindel für Seitenverschiebung	3 90 00 000 500
Gewindespindel für Schraubstock	3 90 00 000 587
Führung links	3 90 00 000 569
Führung rechts	3 90 00 000 570
Handrad D 80 mm	3 90 00 000 583
Kontaktrollenhalterung	3 90 00 000 441
Augenschutzglas	3 90 00 000 007