

GRIT by FEIN

GXR



Todos los derechos reservados para FEIN, especialmente en el caso de registro de derechos de propiedad industrial.
Todo poder de disposición, como la copia y distribución, pertenece a FEIN.

Sahre / MVK
Hedensted / GRIT.

01 / 10




Contenido

1. Desmontar el tornillo de banco con placa base
2. Desmontar el husillo roscado para desplazamiento lateral
3. Desmontar las guías de deslizamiento
4. Desmontar el carro
5. Cambiar el ajuste de altura
6. Desmontar el tornillo de banco
7. Piezas de recambio más utilizadas

GRIT by FEIN



1. Desmontar el tornillo de banco con placa base

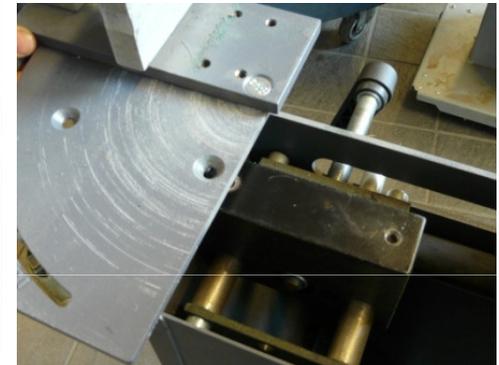

1. Desatornillar el tope
2. Desatornillar la mordaza de acero inoxidable
3. Girar hacia un lado el tornillo de banco con placa base y desatornillar los dos tornillos de fijación, extraer el tornillo de banco con placa base

Herramienta:

- Llave Allen 5 mm
y 6 mm

GRIT by FEIN



2. Desmontar el husillo roscado para desplazamiento lateral




1. Desatornillar completamente el husillo roscado para desplazamiento lateral
2. Desatornillar la tuerca autofijadora con piñón (19 mm), para ello mantener sujeto el husillo roscado, debajo de la tuerca y encima del lado del husillo situado enfrente hay 2 arandelas elásticas – tener en cuenta la posición de montaje

Herramienta:
- Destornillador de trinquete con piñón 19 mm

GRIT by FEIN



3. Desmontar las guías de deslizamiento

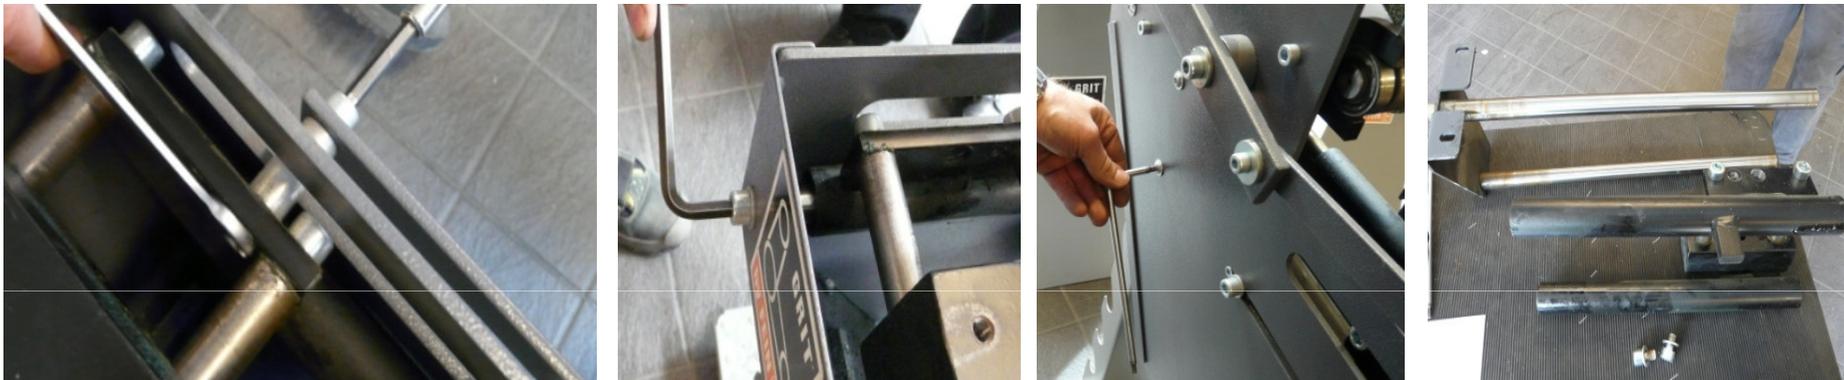

1. Desatornillar el tornillo para la fijación de la palanca
2. Desatornillar los 2 tornillos Allen delanteros para la fijación del tubo de deslizamiento
3. Desatornillar los 2 tornillos laterales de la fijación trasera del tubo de deslizamiento
4. Extraer todo el mecanismo del tubo de deslizamiento de la carcasa

Herramienta:

- Llave Allen
5, 6, y 8 mm
- Llave de boca 13 mm

GRIT by FEIN



4. Desmontar el carro




1. Desatornillar los dos tornillos de fijación para el desplazamiento lateral
2. Extraer la guía con el agujero roscado para el husillo roscado y en caso necesario cambiarla (rosca desgastada)
3. Retirar el bloque metálico para desplazamiento lateral y cambiarlo si es necesario
4. En caso necesario, limpiar o cambiar los tubos de deslizamiento del desplazamiento lateral

Herramienta:
- Llave Allen 8 mm

GRIT by FEIN



5. Cambiar el ajuste de altura

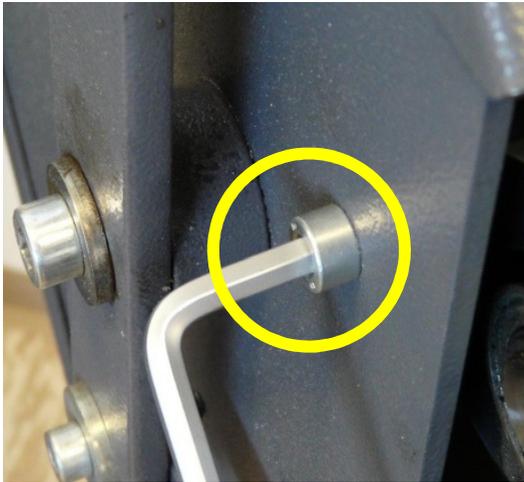

1. Desatornillar el tornillo Allen para el ajuste de altura
2. Desatornillar la palanca de ajuste
3. Extraer lateralmente el ajuste de altura


Herramienta:

- Llave Allen 6 mm

GRIT by FEIN



5. Cambiar el ajuste de altura

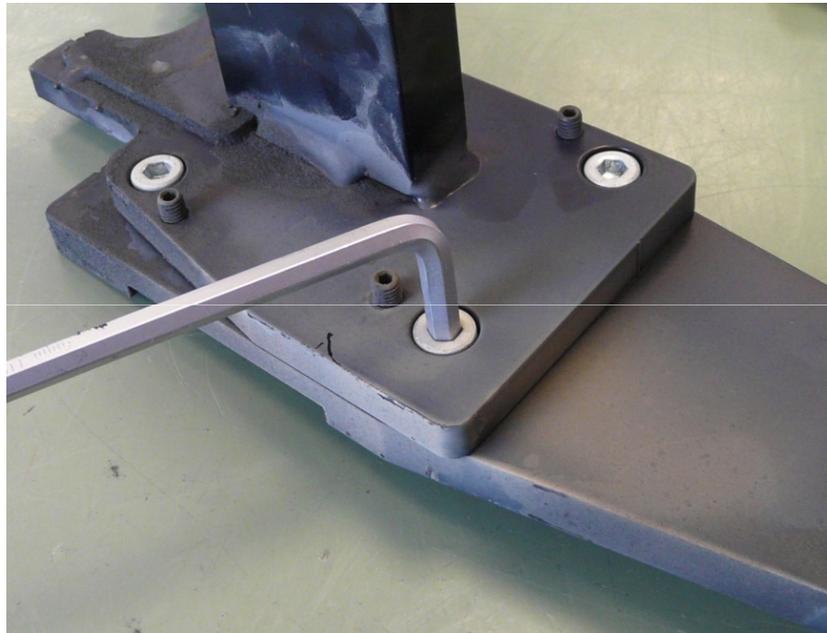

1. Desatornillar los 4 tornillos
2. Cambiar el soporte de los rodillos de contacto



Herramienta:

- Llave Allen 6 mm

GRIT by FEIN



6. Desmontar el tornillo de banco

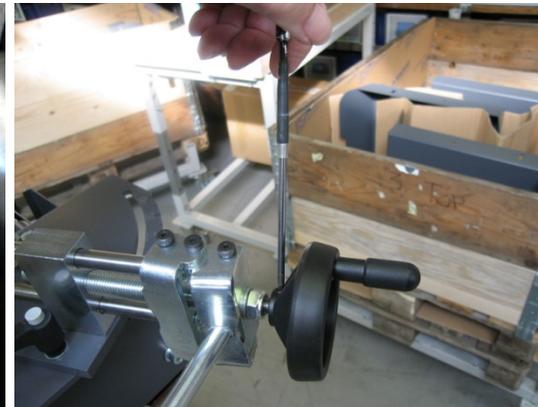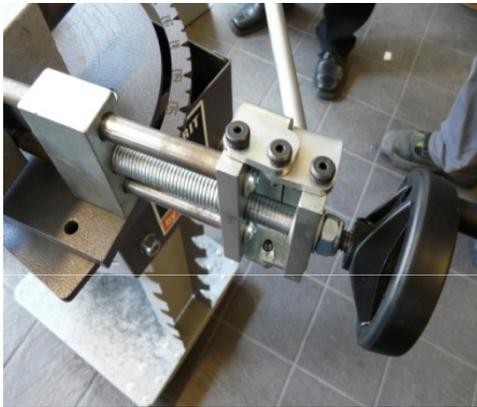

1. Quitar la mordaza de sujeción
2. Desatornillar completamente el husillo y extraerlo
3. Desatornillar el pasador cilíndrico de la rueda de mano y quitar la rueda de mano

Herramienta:

- Llave Allen 3 mm

GRIT by FEIN



6. Desmontar el tornillo de banco



1. Desatornillar la tuerca autofijadora situada debajo de la rueda de mano y extraerla
2. Quitar toda la unidad de sujeción con tubos de deslizamiento, si es necesario desatornillando los dos tornillos pueden cambiarse los dos tubos de deslizamiento
3. Desatornillar y cambiar el husillo roscado si es necesario

Herramienta:

- Llave Allen 5 mm
- Llave de boca 17 mm
- Pinzas



7. Piezas de recambio más utilizadas

Husillo roscado para desplazamiento lateral	3 90 00 000 500
Husillo roscado para tornillo de banco	3 90 00 000 587
Guía izquierda	3 90 00 000 569
Guía derecha	3 90 00 000 570
Rueda de mano D 80 mm	3 90 00 000 583
Soporte de los rodillos de contacto	3 90 00 000 441
Cristal protector para ojos	3 90 00 000 007